
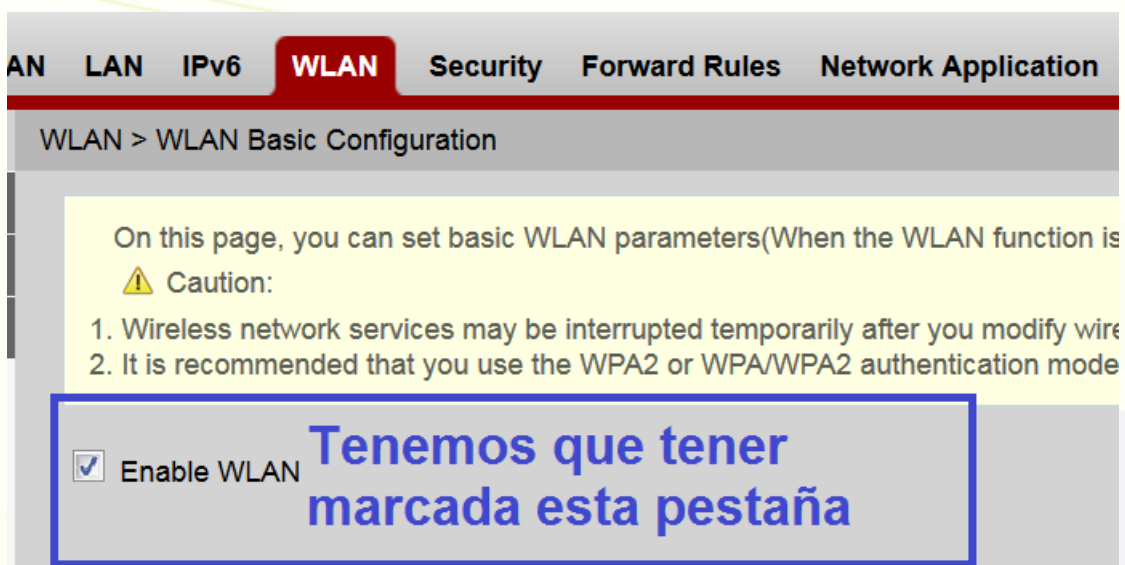


Manual ONT HUAWEI HG8245H – Visualizar o cambiar clave WIFI

- Abrir el navegador y poner la IP 192.168.100.1

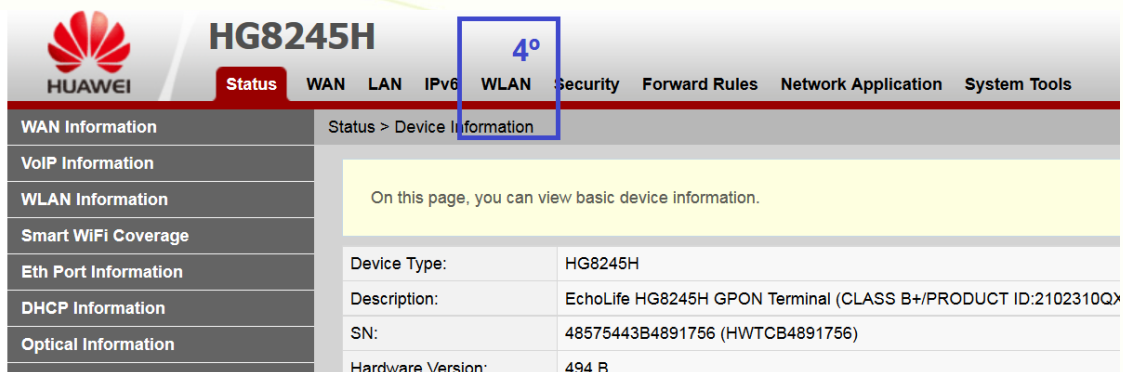

SSID Configuration Details

SSID Name:	5°	Poner nombre red inalámbrico (1-32 characters)	Aquí os muestra el nombre de vuestra red
Enable SSID:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Number of Associated Devices:	32	*(1-32)	
Broadcast SSID:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Enable WMM:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Authentication Mode:	WPA2 PreSharedKey		
Encryption Mode:	AES		
WPA PreSharedKey:	6°	poner vuestra clave <input type="checkbox"/> Hide	desactivando esta casilla, os aparece vuestra clave y si la queréis cambiar, la actualizáis aquí
WPA Group Key Regeneration Interval:	3600	*(600-86400s)	

Start WPS

7° Apply Cancel